* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07690A
Swedish. 02/2006. Rev. 1.1

SGH-E760
Användarhandbok

Viktiga säkerhets-föreskrifter

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- Att använda icke Samsung originalbatterier kan medföra explosionsrisk.
- Återvinn använda batterier enligt lokala instruktioner.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 98.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T ex [OK/i]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Meny**>

- **Rörelsefunktionen**
  Telefonen kan känna av rörelser. Den utför vissa kommandon beroende på hur du rör telefonen.

Specialfunktioner på din telefon

- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in en video.

- **MP3-spelare**
  Spela musikfiler genom att använda telefonen som en mp3-spelare.

- **Bluetooth**
  Skicka foton, bilder, videoklipp eller annan personlig information och anslut till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **WAP Browser**
  Öppna trådlöst Internet och få tillgång till en rad olika tjänster och aktuell information.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**
  Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Kalender**
  Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.

- **Röstmemo**
  Spela in röstmemon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen
Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen 9
Knappar och display 9
Välja menyfunktioner 12
Anpassa telefonen 13
Ringa/besvara samtal 15

Fler funktioner 23

Starta kamera, musik och andra specialfunktioner
Använda kameran 23
Spela upp MP3-filer 24
Navigera i WAP Browser 25
Använda telefonboken 25
Sända meddelanden 27
Visa meddelanden 28
Använda Bluetooth 29

Skriva in text 31

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 34

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 38

Alla menyalternativ

Felsökning 96

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 98

Index 105

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista ▸ sid 38

1 Senaste kontakter ▸ sid 38
2 Missade samtal ▸ sid 39
3 Ringda samtal ▸ sid 39
4 Mottagna samtal ▸ sid 39
5 Radera alla ▸ sid 39
6 Samtalstid ▸ sid 39
7 Samtalskostnader* ▸ sid 40

2 Telefonbok ▸ sid 40

1 Sök kontakt ▸ sid 40
2 Fasta nummer* ▸ sid 41
3 Ny kontakt ▸ sid 42
4 Grupper ▸ sid 42
5 Kortnummer ▸ sid 43
6 Mitt visitkort ▸ sid 44
7 Egna nummer ▸ sid 44
8 Hantering ▸ sid 44
9 Tjänstnummer* ▸ sid 45

3 Applikationer ▸ sid 45

1 MP3-spelare ▸ sid 45
2 Röstmemo ▸ sid 47
3 JAVA ▸ sid 48
4 Rörelsefunktioner ▸ sid 51
5 Världstid ▸ sid 52
6 Larm ▸ sid 52
7 Kalkylator ▸ sid 53
8 Omvandlare ▸ sid 53
9 Timer ▸ sid 54
10 Stoppur ▸ sid 54
11 SIM Tjänster* ▸ sid 54

4 WAP Browser ▸ sid 55

1 Startsida ▸ sid 55
2 Bokmärken ▸ sid 56
3 Gå till URL ▸ sid 56
4 Töm cache ▸ sid 57
5 Profilinställningar ▸ sid 57
6 Aktuell profil ▸ sid 58

5 Meddelanden ▸ sid 58

1 Skapa ▸ sid 58
2 Mina meddelanden ▸ sid 61
3 Mallar ▸ sid 65
4 Radera alla ▸ sid 66
5 Inställningar ▸ sid 66
6 Broadcast-meddelanden ▸ sid 71
7 Minnesstatus ▸ sid 72

6 Filhanteraren ▸ sid 72

1 Bilder ▸ sid 72
2 Videoklipp ▸ sid 73
3 Musik ▸ sid 74
4 Ljud ▸ sid 74
5 Andra filer ▸ sid 75
6 Minnesstatus ▸ sid 75

7 Kalender ▸ sid 76

8 Kamera ▸ sid 79

9 Inställningar ▸ sid 85

1 Tid & datum ▸ sid 85
2 Telefoninställningar ▸ sid 85
3 Displayinställningar ▸ sid 86
4 Ljudinställningar ▸ sid 87
5 Nätverkstjänster ▸ sid 89
6 Bluetooth ▸ sid 91
7 Säkerhet ▸ sid 93
8 Minnesstatus ▸ sid 95
9 Grundinställning ▸ sid 95

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

☑ Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.

☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [ ] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

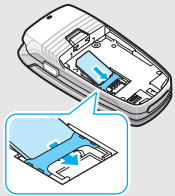

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

3 Sätt i batteriet.

4 Anslut reseadaptern till telefonen.

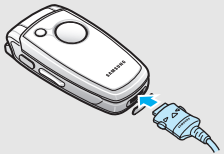

5 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

6 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

7 Ta bort adaptern från telefonen.

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batterinivå låg" visas och
- ikonen för tomt batteri ( ) blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [ ] nedtryckt tills telefonen slås på.
3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <**OK**>.

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

Slå av

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [ ] nedtryckt.

Knappar och display

Knapp(-ar)	Beskrivning
	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna favoritmenyns alternativ direkt. ▶ sid 85 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: WAP Browser öppnas. I menyläge: Välja den markerade menyn.
	Ta bort tecken från displayen. I menyläge: Gå tillbaka till den föregående menynivån.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.

Knapp(-ar)	Beskrivning
	Avsluta ett samtal. Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffror. Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera Tystläge.

Knapp(-ar)	Beskrivning
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. Håll knappen nedtryckt för att aktivera den yttre displayen när telefonen är stängd.
	I viloläge med telefonen öppen: Håll knappen nedtryckt för att starta kameran. Med telefonen stängd: Håll knappen nedtryckt för att aktivera rörelsefunktionen. I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja spela in en video.

Display

Layout

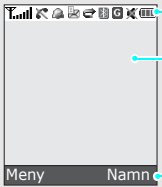

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de två programstyrda knapparna.

Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- Samtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal
- Ett larm är ställt
- Nytt textmeddelande
- Nytt bildmeddelande

Ikoner (forts)

- Nytt röstmeddelande
- Ny e-post
- Någon av inkorgarna är full
- Funktionen Vidarekoppling är aktiv ▶ sid 89
- Bluetooth-funktionen är aktiv ▶ sid 91
- Ansluten till handsfree för bil eller headset
- Synkroniserad med dator
- GPRS-nätet
- Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- City-området, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Telefonen vibrerar vid inkommande samtal ▶ sid 87
- Tystläget är aktivt ▶ sid 88
- Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

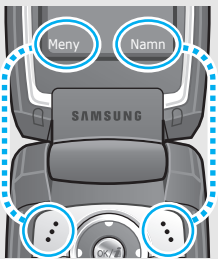

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att öppna huvudmenyn.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att öppna **Sök kontakt**.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller [OK/] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
   - Tryck på <**Åter**> eller [**C**] om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
   - Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja. För indexnumren 10 och 11 använder du knapparna [**0**] respektive [*].

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <**Spara**>.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan ange bakgrundsbild för respektive viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbild** → **Huvuddisplay** eller **Yttre display**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj en bild.

Färgtema

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex namnlister och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genväg**.
2. Välj en knapp.
3. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tystläge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Det behövs ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.Markera **Telefonlås**.
5. Markera **Aktivera**.
6. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [▲/▼].

Använda rörelsefunktionen

Du kan starta vissa applikationer bara genom att röra på telefonen. Med den inbyggda sensorn som känner av telefonens rörelser och acceleration kan du utföra vissa funktioner beroende på hur du rör telefonen.

MP3

Skapa först en lista. ▶ sid 24

1 Håll telefonen så plant som möjligt.

2 Håll knappen nedtryckt. Telefonen växlar till klarläget i rörelsefunktionen.

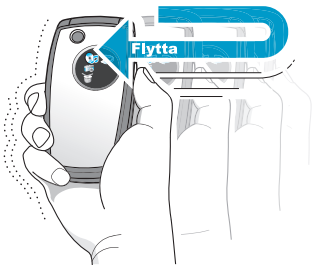

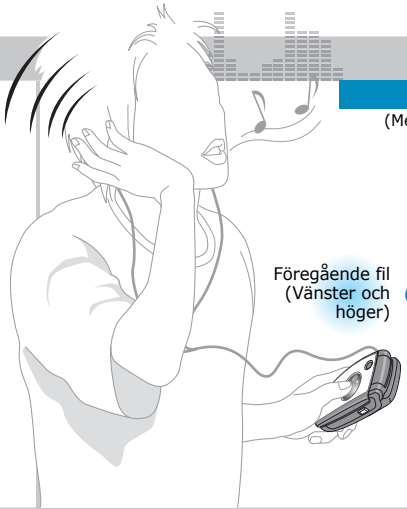

Under uppspelning

(Medan knappen är nedtryckt)

Pausa eller fortsätta
(Upp och ned igen)

Föregående fil
(Vänster och höger)

Nästa fil
(Höger och vänster)

Stoppa och avsluta
(Ned och upp igen)

3 Rör telefonen (Höger och vänster) medan knappen är nedtryckt. Släpp knappen när MP3-spelaren startar.

☑ Flytta telefonen på ett naturligt sätt inom ett litet område och under en kort period, **1** - **2** sekunder.

Rytmmaskin

1. Håll telefonen så plant som möjligt.
2. Håll knappen nedtryckt. Telefonen växlar till klarläget i rörelsefunktionen.

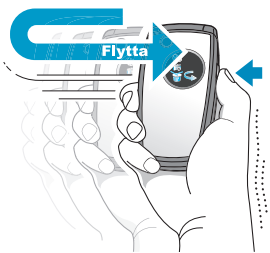

3. Rör telefonen (Vänster och höger) medan knappen är nedtryckt. Släpp knappen när rytmmaskinen startar.

4. Skaka på telefonen för att höra rytmen.
5. Avsluta genom att öppna telefonen och trycka på knappen .

Kamera

1. Håll telefonen så plant som möjligt.
2. Håll knappen nedtryckt. Telefonen växlar till klarläget i rörelsefunktionen.

3. Rör telefonen (Upp och ned igen) medan knappen är nedtryckt. Släpp knappen när kameran startar.

4. Ta ett foto genom att trycka på knappen . Fotot sparas automatiskt.
5. Avsluta genom att öppna telefonen och trycka på knappen .

Rörelsespel

Spela Screamer

1. I viloläge: Tryck på **Meny** och välj **Applikationer** → **JAVA** → **Nedladdningar** → **Screamer**.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte och , för att starta spelet.
3. Välj **NEW GAME** → spelmod.
4. Tryck på knappen OK/i.

   Om du väljer Training mode fortsätter du till steg 9.
5. Skriv in ett namn på figuren och tryck på knappen OK/i.
6. Ange längd, vikt och nationalitet för figuren och tryck på knappen OK/i.
7. Ange längd, bredd och vikt för en rodel och tryck på knappen OK/i.
8. Tryck på knappen OK/i två gånger.

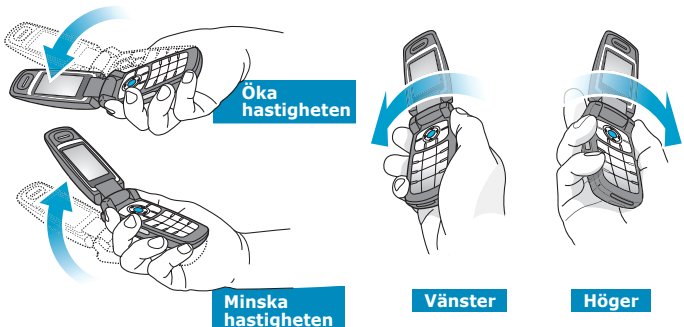

9. Luta telefonen för att få figuren att röra sig framåt. Luta telefonen uppåt eller nedåt för att ändra hastigheten på rodeln och åt vänster eller höger för att styra.

☑ Om du flyttar på dig under ett spel kan fel uppstå. Om du flyttar på dig ska du trycka på den programstyrda knappen **Restart**.

Spela Pharaoh's Treasure

1. I viloläge: Tryck på **Meny** och välj **Applikationer** → **JAVA** → **Nedladdningar** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte , för att starta spelet.
3. Välj **Start** → **New Game**.
4. Tryck på knappen OK/i.

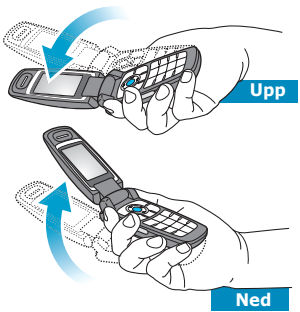

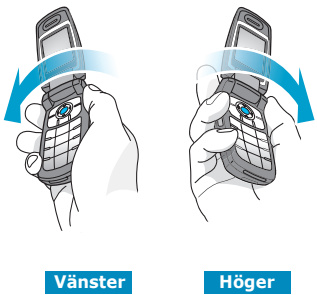

5. Luta telefonen åt höger för att få figuren att röra sig framåt. När du lutar telefonen åt vänster, höger, uppåt eller nedåt rör sig figuren.

☑ Om du flyttar på dig under ett spel kan fel uppstå. Tryck på den programstyrda knappen **MENU** och välj **Resume** om du flyttar på dig.

Slå tärningen eller välja slumptal

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Applikationer** → **Rörelsefunktioner** → ett spel.
2. Skaka telefonen när du har startat spelet.

3. När du slutar kommer resultatet att visas.

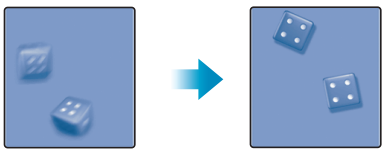

Fler funktioner

Starta kamera, musik och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
4. Tryck på när du vill ta bilden. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på [OK/] för att ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in video.
3. Tryck på när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på när du vill avsluta inspelningen. Videon sparas automatiskt.
5. Tryck på den högra programstyrda knappen när du vill återgå till inspelningsläget.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

Spela upp MP3-filer

Kopiera MP3-filer till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ner från trådlöst Internet ▶ sid 55
- Ladda ner från en dator med Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 93

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **MP3-spelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i lista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till fil**.
3. Om du väljer **Lägg till fil** trycker du på [OK/i] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på <**Ange**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till MP3-spelarens skärm.

Spela upp MP3-filer

1. Tryck på [OK/i] på MP3-spelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
   - OK/i: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
   - Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.

- Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
- Upp: Öppna spellistan.
- ▲/▼: Ställa in volymen.
- Ned: Stoppa uppspelningen.

Navigera i WAP Browser

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på [OK/].

Navigera på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på < > för att välja ett objekt.
- Tryck på <**Föregå**> eller [**C**] om du vill återgå till föregående sida.
- Välj eller tryck på [ ] för att välja alternativ i webbläsaren.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på [OK/].
2. Välj **Telefon** → typ av nummer.
3. Ange informationen för namnposten: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, E-post, Foto ID, Melodi, Grupper och Memo.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

Lägga till en post
(forts)

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på [OK/i].
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [OK/i] för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Välj post.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp numret eller tryck på [OK/i] om du vill redigera informationen i namnposten.

Skapa och sända ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din visitkortsinformation.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet till andra personer trycker du på <**Val**> och väljer **Skicka via** → lämplig sändmetod.

Sända meddelanden

Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv in meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
3. Ange mottagarnas nummer.
4. Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

Sända ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Bild & video** eller **Ljud**.
5. Om du väljer **Bild & video** ska du välja **Bilder** eller **Videoklipp** och lägga till en bild eller ett videoklipp.

   Om du väljer **Ljud** ska du välja ett av ljudalternativen och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv in meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange mottagarnas nummer eller e-postadresser.

   Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

Sända ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/*i*].
6. Välj **Bifoga fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [OK/*i*] för att sända e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett bildmeddelande (🖼).

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj **Kontrollera ny e-post** för att hämta e-postmeddelanden eller rubriker.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har markerat en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta meddelandet**.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Sända data

1. Öppna en applikation, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på <**Ja**> för att bekräfta mottagandet om det behövs.

Skriva in text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Tryck på den högra programstyrda knappen för att ändra textinmatningsläge. Eller, tryck och håll ned den högra programstyrda knappen och välj det läge du vill använda.

  Abc Sve: ABC-läge T9 Sve: T9-läge

  123 Sve: Sifferläge Sve: Symbolläge

- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla till symbolläget.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Användningstips för ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge. Det går att välja Gemener (ingen indikator), Iniversaler (⇧) och Versaler (⇪).
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *Hej* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Användningstips för T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.

- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge. Det går att välja Gemener (ingen indikator), Iniversaler (⇧) och Versaler (⇪).
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	**Tryck på...**
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inmatade symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

- Tryck på [**C**] för att radera den sista siffran eller håll [**C**] nedtryckt för att radera alla tecken på displayen. Du kan flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [ ] nedtryckt för att infoga ett blanksteg mellan siffror.

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i Telefonbok.
▶ sid 40

Du kan också ange kortnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ▶ sid 43

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [ ].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <**Slå nr.**> eller [ ] för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal

Stäng telefonen eller tryck på [ ].

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [ ] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**>, [ ] eller [▲/▼]. ▶ sid 86
- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal. ▶ sid 86
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [▲/▼] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**. ▶ sid 86

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.

Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen och tryck sedan en gång till och håll den nedtryckt.

För att...	Tryck på...
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 90

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort.

Tryck på [OK/i] och sedan på <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Röstskärpa på**/**Röstskärpa av**: Öka mikrofonens känslighet för att den andra personen tydligt ska kunna höra vad du säger även om du viskar.
- **Tyst**/**Mikrofon på**: Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Telefonbok**: Öppna listan med namnposter.
- **Ej knappton**/**Knapptoner**: Slå på/stänga av knapptonerna.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

- **Sänd DTMF**: Du kan sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Meddelande**: Läsa ett inkommande meddelande och sända ett nytt meddelande. ▶ sid 58
- **Växla till headset**/**Växla till telefon**: Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset eller en handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.

- **SIM Tjänster**: Använda SIM-kortets specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är endast tillgängligt när ditt SIM-kort stöder SIM Tjänster-menyer.
- **Koppla samman**: Skapa ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva samtalet. Upp till fem personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Dela**: Tala privat med en deltagare i ett gruppsamtal. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du Koppla samman för att återgå till gruppsamtalet.
- **Ta bort**: Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på och kostnaden för samtalen om det stöds av ditt SIM-kort.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

3. Tryck på [OK/] om du vill granska samtalsinformation eller [ ] om du vill ringa upp numret.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> när en samtalspost visas för att välja följande alternativ:

- **Spara som kontakter**: Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande**: Sända ett text- eller bildmeddelande.
- **Radera**: Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste samtalen som du inte har besvarat.

Ringda samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/] för att markera samtalsposterna som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid *(Meny 1.6)*

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet**: Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

- **Totalt ingående**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers**: Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 94

Samtalskostnader *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Denna meny kan endast väljas om funktionen stöds av ditt SIM-kort. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad**: Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad**: Kontrollera total kostnad för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad**: Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.
- **Nollställ räknare**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff**: Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Sök kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i Telefonbok.

Söka en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Tryck på [ ] om du vill ringa upp numret och på [OK/i] om du vill redigera informationen i namnposten.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <**Val**> när namnposten visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera informationen i namnposten.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande.
- **Kopiera**: Kopiera det markerade numret till telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Skicka via**: Skicka namnposten via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade namnposten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut information från namnposten på en skrivare ansluten via Bluetooth.

Fasta nummer *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn för att skapa en lista som kan användas i läget Fasta nummer (FDN-läge). Om funktionen FDN-läge stöds av ditt SIM-kort går det endast att ringa till de angivna telefonnumren. FDN-läge aktivera på menyn **FDN-läge**. ▶ sid 94

Lägga till post

1. Tryck på <**Val**> i listan Fasta nummer och välj **Lägg till**.
2. Ange PIN2-koden och tryck på <**OK**>.
3. Ange information om kontakten.
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara namnposten.

Använda telefonboksalternativ

Du får tillgång till olika alternativ för namnposten när du trycker på <**Val**> i Sök kontakt.

Ny kontakt *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny namnpost i telefonboken.

Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om namnposten.
   - **Förnamn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Mobil**/**Hem**/**Kontor**/**Fax**/**Annat**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **E-post**: Ange en e-postadress.
   - **Foto ID**: Välja en bild som ska vara foto-ID och som sedan visas när du får ett samtal från personen.
   - **Melodi**: Välja en ringsignal för samtal från personen.
   - **Grupper**: Ange att personen ska tilldelas en ringprofil.
   - **Memo**: Lägg till ett memo om personen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara namnposten.

Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information för namnposten:
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.

   ☑ När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste namnposten sparas i telefonminnet.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara namnposten.

Grupper *(Meny 2.4)*

Använd den här menyn när du vill sortera namnposterna i ringprofiler.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj grupp.

2. Tryck på <**Ange**>.
3. Välj namnpost.
4. Om du vill lägga till fler medlemmar trycker du på <**Val**> och väljer **Lägg till**. Upprepa steg 3 och 4.

Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till**: Lägga till en ny grupp.
- **Redigera**: Redigera egenskaperna för den markerade gruppen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till utvalda medlemmar.
- **Radera**: Radera den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.5)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt från Sök kontakt eller Fasta nummer.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa**: Visa namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Ändra**: Tilldela att annat nummer till knappen.
- **Ta bort**: Radera kortnummerinställningen för knappen.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn till att skapa ett visitkort och sända det till andra.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ▶ sid 42

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Skicka via**: Skicka visitkortet via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Byt visitkort**: Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Ta bort**: Radera visitkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut information från visitkortet på en skrivare ansluten via Bluetooth.

Egna nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn för att hantera Telefonbok.

- **Spara i**: Ange standardplatsen för att spara namnposter i minnet. Om du väljer **Fråga när du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till telefon**: Kopiera alla namnposter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne.
- **Sortera efter**: Sortera namnposterna på förnamn eller efternamn.

- **Radera alla**: Radera namnposterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Minnesstatus**: Visa antalet namnposter som du har sparat i telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.

Tjänstnummer *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn för att granska en lista över de tjänstnummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer, nummerupplysning och nummer till röstbrevlådan. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder tjänstnummer.

Bläddra till numret och tryck på <**Slå nr.**> eller [ ].

Applikationer *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela Java- och rörelsespel, lyssna på musikfiler, använda rytmmaskinen, spela in röstmemon, ställa in tidzoner och larm eller använda telefonen som kalkylator, timer, omvandlare eller stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

MP3-spelare *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara MP3-filer i telefonens minne. Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för att njuta av högkvalitativ musik.

- Standardheadset är inte kompatibla med MP3 spelaren.
- Du kan lyssna på MP3-filer i ett stereoheadset via Bluetooth. AAC eller AAC^{+}-filer är inte kompatibla med Bluetooth-stereoheadset.

Ladda ner eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder när du sparar MP3-filer i telefonens minne:

- Ladda ner från trådlöst Internet ▶ sid 55
- Ladda ner från en dator med Samsung PC Studio ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▶ sid 93

Skapa en spellista

Lägg till MP3-filerna i spellistan så att du kan spela upp dem.

1. På MP3-spelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i lista**.
2. Välj något av följande alternativ:
   - **Lägg till alla**: Lägga till alla filer i telefonens minne i spellistan.
   - **Lägg till fil**: Lägga till en fil i spellistan.
3. Om du väljer **Lägg till fil** trycker du på [OK/*i*] för att markera filerna som ska läggas till och trycker sedan på <**Ange**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till MP3-spelarens skärm.

Spela upp musikfiler

Tryck på [OK/*i*] på MP3-spelarens skärm.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.
2	Byta färgtemabild.
3	Byta typ av repetition.
6	Slå på eller av Blanda-läget.

Använda rörelsefunktionen

Du kan stänga telefonen medan du spelar MP3-musik utan att avbryta uppspelningen.

MP3-spelaren kan styras med rörelsefunktionen. Det betyder att du kan röra på telefonen istället för att knappa in kommandon. ▶ sid 16

Använda spelaralternativ

Tryck på <**Val**> under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Spela upp**/**Paus**: Spela upp/pausa uppspelningen.
- **Överför till headset**: Växla till Bluetooth-headset.
- **Öppna spellista**: Visa spellistan.
- **Radera**: Radera filen.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

  Repetition: Välja repetitionstyp.

  Blanda: Ange att MP3-spelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.

  Utseende: Välja utseende.

  Volym: Välja volymnivå.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.
- **Rörelsehjälp**: Visa de knappar som kan användas under uppspelning.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] på MP3-spelarens skärm. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via**: Välja ljudutgång.
- **Lägg till i lista**: Lägga till filer i spellistan.
- **Flytta**: Flytta filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort**: Ta bort markerade filer från spellistan.
- **Rörelsehjälp**: Visa de knappar som kan användas under uppspelning.

Röstmemo *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/i] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
   Tryck på [OK/i] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <**Spara**>. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [OK/i] om du vill lyssna på röstmemot och [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. På skärmen Röstinspelning trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstmemolistan**.
2. Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
Upp	Byta till läget Spela in.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Ändra inspelningsinställningar

Du kan ändra de inställningar som behövs för att spela in ett röstmemo. Innan du ska spela in ett maximalt röstmemo: Tryck på <**Val**> och välj **Inställningar** för att ange följande alternativ:

- **Inspelningstid**: Ange maximal inspelningstid.
- **Volym**: Välja volymnivå.
- **Standardnamn**: Byta standardnamn för röstmemot.

JAVA *(Meny 3.3)*

Använd den här menyn för att välja och spela Java-spel eller ange en profil för att kunna använda Java-tjänster.

Spela Screamer

1. Välj **Nedladdningar** → **Screamer** på skärmen JAVA.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte [ ] och [ ].
3. Välj **NEW GAME** → spelmod.
4. Tryck på [OK/] när du vill starta spelet.
5. Skriv in ett namn på figuren och tryck på knappen [OK/].
6. Ange längd, vikt och nationalitet för figuren och tryck på knappen [OK/].
7. Ange längd, bredd och vikt för rodeln och tryck på knappen [OK/].
8. Tryck på [OK/] när du vill starta spelet.
9. Luta telefonen för att få figuren att röra sig framåt.
10. Luta telefonen uppåt eller nedåt för att ändra rodelns hastighet.

    Luta telefonen åt vänster eller höger för att ändra riktningen för rodeln.

☑ Under spelet: Tryck på <**Menu**> för att välja alternativ för spelet.

Spela Pharaoh's Treasure

1. Välj **Nedladdningar** → **Pharaoh's Treasure** på skärmen JAVA.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte [ ].
3. Välj **Start** → **New Game**.
4. Tryck på <**OK**>.
5. Luta telefonen åt höger för att få figuren att röra sig framåt.
6. När du lutar telefonen åt vänster, höger, uppåt eller nedåt rör sig figuren.

☑ Under spelet: Tryck på <**MENU**> för att välja alternativ för spelet.

Spela Freekick

1. Välj **Nedladdningar** → **Freekick** i menyn **JAVA**.
2. Tryck på valfri knapp, dock inte [ ].
3. Välj **Game** → och spelmod för ett lag eller en spelare → a team → a player.
4. Tryck på [OK/] när du vill starta spelet.

☑ Under spelet: Tryck på [#] för att välja alternativ för spelet.

Använda alternativ för Java-spel

Välj **Nedladdningar** på skärmen JAVA och tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Starta**: Starta det markerade spelet.
- **Programinställningar**: Ange att ett spel ska fortsätta efter ett inkommande samtal eller larm under spelet. Du kan också välja om du vill utbyta spelinformation med nätet eller inte medan du spelar online eller när du behöver koppla upp dig mot Internet.
- **Radera**: Radera det markerade spelet.
- **Egenskaper**: Visa spelegenskaperna.

Konfigurera Java-inställningar

Du kan konfigurera profilinställningar för att få tillgång till Java-tjänster.

1. Välj **Inställningar** på skärmen JAVA.
2. Ändra följande inställningar:
   - **APN**: Ange namnet på uppkopplingen.
   - **Användarnamn**: Ange användarnamnet.
   - **Lösenord**: Ange lösenordet.
   - **Proxy**: Välja om en proxyserver ska användas för åtkomst till nätverkstjänster. Beroende på denna inställning kan alternativen för **Profil inställning** variera.
   - **Profil inställning**: Du kan välja mellan följande alternativ:

     *När proxy anges till **Aktivera**:*

     IP-adress: Ange HTTP proxy-adressen.

     Port: Ange portnumret för HTTP-proxy.

     *När proxy anges till **Deaktivera**:*

     DNS1: Ange den primära adressen.

     DNS2: Ange den sekundära adressen.

Kontrollera minnesstatus

Du kan kontrollera totalt och använt minne för Java-spel.

Välj **Minnesstatus** på skärmen JAVA.

Rörelsefunktioner *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn när du vill spela spel eller använda rytmmaskinen med hjälp av rörelsefunktionen.

Rörelse och rytm *(Meny 3.4.1)*

Du kan spela rytmer med rytmmaskinen genom att skaka telefonen.

Inställningar för rytmmaskinen

Tryck på <**Inställningar**> för att välja följande inställningar:

- **Typ**: Välja typ av rytminstrument.

  Enskilda instrument: Du kan välja två olika instrument.

  Ihopkopplade instrument: När du väljer det primära instrumentet kopplar telefonen automatiskt in det andra.
- **Instrument 1**: Välja den primära instrumentet.
- **Volym**: Ange volymnivå för det primära instrumentet.
- **Instrument 2**: Välja det sekundära instrumentet.
- **Volym**: Ange volymnivå för det sekundära instrumentet.

Använda rytmmaskinen

Skaka telefonen på lämpligt sätt. Du byter till det andra instrumentet genom att trycka på .

Tärning *(Meny 3.4.2)*

Du kan slå tärningen genom att skaka telefonen.

Välj antalet tärningar som ska slås genom att trycka på <**Inställningar**> och ange antalet.

Lotteri *(Meny 3.4.3)*

Du kan välja slumptal genom att skaka telefonen. Numren visas på skärmen.

Du kan ändra inställningarna för slumptal. Tryck på <**Inställningar**> för att välja följande inställningar:

- **Lägsta nummer (1-49)**: Ange det lägsta möjliga numret.
- **Högsta nummer (2-50)**: Ange det högsta möjliga numret.

- **Antal bollar (1-10)**: Välja antalet bollar som ska användas.

Världstid *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Ange din lokala tidzon

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja en stad som tillhör din tidzon. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [OK/i] för att spara tidzonen.

Visa och ställa in en annan tidzon

1. Tryck på [Ned] på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja tidzon.
3. Tryck på [OK/i] för att spara tidzonen.

Använda sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Sommartid av/på**.
2. Tryck på [OK/i] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <**Spara**>.

Larm *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För vanliga larm gäller inställningarna för larmtypen. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Ställa in larmalternativ.
   - **Larm**: Aktivera larmet.
   - **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **FM**/**EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Larmdag**: Ange datum för larmet.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
3. Tryck på <**Spara**>.

Stoppa ett larm

- När ett larm aktiveras kan du trycka på valfri knapp för att stänga av det.

- Tryck på <**OK**> eller [OK/i] för att stänga av ett väckningslarm.

  Tryck på en valfri knapp utom <**OK**> och [OK/i] för att skjuta upp larmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.
- När du vill deaktivera ett larm öppnar du det från Larmlistan och väljer **Av** i fältet **Larm**.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Kalkylator *(Meny 3.7)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
   - Tryck på <**.()**> för att skriva decimaltecken eller parenteser.
   - Tryck på [*] eller [#] för att flytta markören.
2. Ange räknesätt genom att trycka på bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/i] för att visa resultatet.

Omvandlare *(Meny 3.8)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj typ av omvandling.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
   - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).

4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

Använda alternativ för omvandlaren

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Radera**: Radera aktuella värden.
- **Omvänt**: Återställa omvandlingen.
- **Valutakurser**: Redigera aktuell kurslista.

Timer *(Meny 3.9)*

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ange**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [OK/i] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på <**Åter**> eller valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/i] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur *(Meny 3.10)*

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Stoppurets mätnoggrannhet är en hundradels sekund. Maximal mätperiod är 10 timmar.

1. Tryck på [OK/i] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [OK/i] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

SIM Tjänster *(Meny 3.11)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM Tjänster-kort med tilläggstjänster, t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör.

Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

WAP Browser *(Meny 4)*

Med WAP Browser (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med WAP Browser får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** för att öppna menyn.

Startsida *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/i] i viloläget.

Navigera i WAP Browser

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	<✓>.
återgå till föregående sida	<**Föregå**> eller [**C**].

Använda menyalternativ för WAP Browser

Välj eller tryck på [*] på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Föregående**: Återgå till föregående sida.
- **Hem**: Återgå till hemsidan.
- **Avsluta**: Avsluta WAP Browser.
- **Uppdatera**: Uppdatera den aktuella sidan.
- **Visa URL**: Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till. Du kan också ange denna sida som startsida för WAP Browser.

- **Om...**: Visa information om och copyright för din version av WAP Browser.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på [#] på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärken**: Växla till menyn **Bokmärken**.
- **Meddelanden**: Kontrollera meddelanden som sparats i mappen **Mina meddelanden**. Du kan också skriva och skicka nya textmeddelanden.
  ▶ sid 61
- **Filhanteraren**: Växla till menyn **Filhanteraren**.
  ▶ sid 72

Avsluta WAP Browser

Tryck på [ ] när du vill avsluta WAP Browser.

Bokmärken *(Meny 4.2)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt koppla upp dig mot en hemsida.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv in namnet på bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på [OK].

Öppna en sida med bokmärke

Bläddra till bokmärkesposten och tryck på [OK].

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Gå**: Öppna sidan med bokmärket.
- **Redigera**: Redigera bokmärket.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Gå till URL *(Meny 4.3)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Töm cache *(Meny 4.4)*

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

Profilinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ange serverinställningar för WAP Browser. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje server kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn**: Ange ett namn på serverprofilen.
- **Startsida URL**: Ange adressen till din startsida.
- **Bärare**: Ange bärare för olika typer av nätverksadresser.
- **Proxy**: Ange om en proxyserver ska användas när du ansluter till WAP Browser. Information om proxyserver och vilka inställningar som ska användas lämnas av din operatör.
- **GPRS-inställningar**: Ange följande GPRS-inställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  Proxy-IP: Ange proxy-adressen.

  Proxyport: Ange portnumret för HTTP-proxy.

  APN: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  *När proxy anges till **Deaktivera**:*

  DNS1: Ange den primära adressen.

  DNS2: Ange den sekundära adressen.

  APN: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.
- **GSM-inställningar**: Ange följande GPRS-inställningar:

  *När proxy anges till **Aktivera**:*

  Proxy-IP: Ange proxy-adressen.

  Proxyport: Ange portnumret för HTTP-proxy.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

*När proxy anges till **Deaktivera**:*

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Uppkoppling: Välja uppkoppling.

Aktuell profil *(Meny 4.6)*

I den här menyn väljer du anslutningsprofil för WAP Browser.

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna Push-meddelanden och Broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och sända text-, bild- och e-postmeddelanden.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

I textmeddelanden (Short Message Service) skickar och tar du emot meddelanden som kan innehålla bifogade bilder, animerade bilder och melodier.

1. Skriv in meddelandet.

   ☑ Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätverksoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du skapar ett meddelande:
   - **Infoga**: Lägga till en mall, en telefonbokspost eller ett bokmärke.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till animation**/**Lägg till melodi**: Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
   - **Textstil**: Ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på <**Val**> och väljer **Spara och skicka** eller **Sänd endast**.
4. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
5. Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Via bildmeddelanden (MMS) kan du skicka och ta emot meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Välj fältet **Rubrik**.
2. Skriv meddelanderubriken och tryck på [OK/*i*].
3. Välj fältet **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.

   ☑ • Tillåten maxstorlek för ett bildmeddelande är olika beroende på aktuellt land.
   • Beroende på typ av fil eller DRM (Digital Rights Management) är det möjligt att vissa filer inte kan vidarebefordras.
4. Välj fältet **Meddelande**.
5. Skriv in meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar ett meddelande:
   - **Redigera**: Ändra meddelandets rubrik eller text.
   - **Ändra bild**/**Ändra videoklipp**/**Ändra ljud**: Byta ut ett bifogat objekt.
   - **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger] på meddelandeskärmen.
   - **Radera sida**: Radera en tillagd sida.

- **Redigera sida**: Ange sidvaraktighet eller flytta den aktuella sidan till nästa eller föregående sida.
- **Bifoga**: Bifoga en post från telefonboken, t ex visitkort eller kalenderdata, som en bilaga i dataformat.
- **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**/**Ta bort media**/**Ta bort ljud**: Ta bort ett bifogat objekt.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/i] när du vill sända iväg meddelandet.

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan skicka e-post med text och mediafiler som t ex bilder, videoklipp och ljud. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange- konto och profil. ▶ sid 70

1. Välj fältet **Rubrik**.
2. Ange rubriken på e-postmeddelandet och tryck på [OK/i].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/i].
5. Välj fältet **Bifoga fil** och sedan något av följande alternativ för att bifoga filer.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till videoklipp**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**: Lägga till en mediafil som sparats i telefonens minne.

     ☑ Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.
   - **Andra filer**: Lägga till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
   - **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
6. Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ när du redigerar ett e-postmeddelande:
   - **Redigera**: Redigera rubriken eller texten.
   - **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**: Radera rubriken eller texten.
   - **Ta bort**: Radera den bifogade filen eller alla bifogade filer.

- **Radera alla bilagor**: Radera alla bilagor.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
8. Ange e-postadressen.
   Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/] för att skicka e-postmeddelandet.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn för att öppna meddelanden som du har tagit emot och skickat eller som inte har kunnat skickas.

Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla typer av meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelande
- Bildmeddelande
- MMS-besked(: Hämtas, : Kan inte hämtas)
- Push-meddelanden

- I enlighet med DRM (Digital Rights Management) kan inte meddelanden med visst webbinnehåll vidarebefordras.
- Ikonen **!** visas vid meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.
- Meddelandet visas inte på rätt sätt om du tar emot vKort eller vKalender-data som ett textmeddelande från en telefon av annat fabrikat.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara via**: Skicka ett text- eller bildmeddelande som svar.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.

- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta textmeddelandet från telefonens till SIM-kortets minne.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i listan Blockera telefonnummer.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet till telefonens minne.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

Bildmeddelande/Bildmeddelandebesked

- **Hämta meddelandet**: Hämta bildmeddelandet.
- **Textsvar**: Skicka ett textmeddelande som svar.
- **Bildmeddelandesvar till**: Skicka ett bildmeddelande som svar.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i listan Blockera telefonnummer.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet till telefonens minne.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL**: Ansluta till URL-adressen som meddelandet sänds från.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera adress**: Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera**: Radera rapporten.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill sända vid ett senare tillfälle.

När du har valt ett meddelande öppnas det i redigeringsläget så att du kan redigera och sända meddelandet.

Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Avbryt sändning**: Avbryt sändningen av meddelandet om det håller på att sändas.
- **Öppna fil**: Öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: Spara den markerade filen.
- **Sänd igen**: Skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet till telefonens eller SIM-kortets minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat *(Meny 5.2.4)*

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil**: Öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: Spara den markerade filen.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera det markerade meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: Flytta meddelandet till telefonens eller SIM-kortets minne.

- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

E-post *(Meny 5.2.5)*

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

1. Välj e-postkonto.
2. Tryck på <**Välj**> när **Kontrollera ny e-post** visas eller tryck på <**Val**> och välj **Kontrollera ny e-post**.

   Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post och hämtar mottagna e-postmeddelanden.

   I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

   - Meddelandet har hämtats från servern.
   - Meddelandet håller på att hämtas.
   - Meddelandet kunde inte hämtas.

   Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

3. Markera e-postmeddelandet eller rubriken.
4. Om e-postmeddelandet består av flera sidor trycker du på [▲/▼] för att bläddra en sida i taget.

   Håll [▲/▼] nedtryckt för att komma till första respektive sista sidan.
5. Tryck på [#] eller [*] för att flytta till nästa eller föregående e-postmeddelande.

Tryck på <**Val**> när e-postmeddelandet visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelandet**: Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Öppna fil**: Öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: Spara den markerade filen eller alla filer.
- **Svara till**: Skicka ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera**: Radera e-postmeddelandet.
- **Lägg till i spärrlista**: Lägga till avsändarens e-postadress eller e-postrubriken i listan Blockera.

- **Kopiera adress**: Kopiera e-postadresser, URL-adresser eller telefonnummer från e-postmeddelandet.
- **Klipp ut bilaga**: Spara den markerade bilagan eller alla bilagor till e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda e-posten från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för e-post.

Min mapp *(Meny 5.2.6)*

Använd den här menyn för att visa meddelanden som du har flyttat med alternativet **Flytta till Min mapp** medan du granskade meddelandelistan.

Mallar *(Meny 5.3)*

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden som du ofta använder.

Textmeddelanden *(Meny 5.3.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på [OK/i].

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera mallen.
- **Sänd meddelande**: Skicka mallen som ett text-, bild- eller e-postmeddelande.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.

Bildmeddelanden *(Meny 5.3.2)*

Du kan öppna standardmallar för bildmeddelanden, eller sådana mallar som du har sparat, och använda dem när du skapar bildmeddelanden.

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna mallen.
- **Sänd meddelande**: Sända mallen som ett bildmeddelande.
- **Redigera**: Redigera mallen.
- **Lägg till ny**: Lägga till en ny mall.
- **Radera**: Radera den markerade mallen eller alla mallar. Du kan inte radera standardmallar.

Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandekorg samtidigt.

1. Tryck på [OK] för att markera meddelandekorg(-ar).
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta valet.

Inställningar *(Meny 5.5)*

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5.5.1)*

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sänd inställningar**: Ange följande alternativ för att sända textmeddelanden:

  Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

  Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

  Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

  Meddelandetyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

- **Blockera telefonnummer**: Ange telefonnummer från vilka du inte vill ta emot meddelanden.

Bildmeddelande *(Meny 5.5.2)*

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sänd inställningar**: Ange följande alternativ för att sända bildmeddelanden:

  Leveransrapport: Ange att nätverket ska informera dig när ditt meddelande har levererats.

  Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon.

  Läs bekräftelse: Ange om telefonen ska skicka en begäran om läsbekräftelse.

  Prioritet: Ange prioritet för utgående meddelanden.

  Förfallodatum: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på MMS-servern.

  Leverans efter: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

  Sändningsstorlek: Välj maximal filstorlek för bilagor till bildmeddelanden. Filstorleken kan variera mellan olika länder.

- **Mottagningsinställningar**: Ange följande alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

  Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

  Tillåt reklam: Acceptera reklam.

  Rapport tillåten: Ange att avsändaren ska få en leveransrapport från operatören.

  Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

  Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

  Hemmottagning och Roaming-mottagning har följande alternativ:

  - **Automatisk**: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
  - **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.

- **Manuellt**: Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.

- **Bildmeddelandeprofiler**: Ange nätverksinställningar för bildmeddelanden.

  Aktuell profil: Välja en anslutningsprofil.

  Profilinställningar: Ange följande alternativ för varje profil:

  - **Profilnamn**: Ange namnet på aktuell profil.
  - **Server-URL**: Ange adressen till MMS-servern.
  - **Proxy**: Ansluta till GPRS-nätet via en proxyserver.
  - **GPRS-inställningar**: Ange inställningarna som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.

    När proxy anges till **Aktivera**:

    IP-adress: Ange IP-adressen.

    Port: Ange portnumret.

    APN: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

    Användarnamn: Ange användarnamnet.

    Lösenord: Ange lösenordet.

    När proxy anges till **Deaktivera**:

    DNS1: Ange den primära adressen.

    DNS2: Ange den sekundära adressen.

    APN: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.

    Användarnamn: Ange användarnamnet.

    Lösenord: Ange lösenordet.
  - **Version**: Välj en tillgänglig OMA-version och övre gräns för storlek som kan skickas och tas emot.

    ☑ Det är inte säkert att din operatör stöder maxgränsen 295KB. Prova i så fall igen efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.

- **Blockera telefonnummer**: Ange telefonnummer från vilka du inte vill ta emot meddelanden.

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan ange inställningar för e-post.

☑ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sänd inställningar**: Ange följande alternativ för att skicka e-post.

  Sänd kopia till mig själv.: Skicka en kopia av e-postmeddelanden till din egen e-postadress.

  Leveransbekräftelse: Ange att nätverket ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

  Läs bekräfta: Skicka en begäran om svar tillsammans med e-postmeddelandet.

  Prioritet: Ange prioritet för utgående e-postmeddelanden.

  Inkludera signatur: Ange att ditt namn, telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line ska läggas till i dina e-postmeddelanden.

  Namn: Ange namnet i din signatur.

  Telefonnummer: Redigera telefonnumret i signaturen.

  Extra information: Redigera tag line i signaturen.
- **Mottagningsinställningar**: Ange följande alternativ för att ta emot e-post.

Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post.

Om du anger det här alternativet till **Av** använder du funktionen **Kontrollera ny e-post** för att kontrollera din e-post manuellt.

Läs bekräftelse: Ange om telefonen ska skicka en läskvittens för inkommande e-post eller inte.

Om du väljer **Meddela** påminner telefonen dig om att skicka läskvittens.

Hämta alternativ: Ange om telefonen ska hämta endast rubriker eller hela e-postmeddelanden.

Raderingsalternativ: Ange om e-posten ska raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till servern.

Avvisa om större: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

Lämna kopior av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på servern när e-posten hämtas.

- **E-postkonto**: Konfigurera dina e-postkonton och välja det konto som ska användas:

  Aktuellt konto: Välja konto.

  Kontoinställningar: Konfigurera upp till fem e-postkonton på olika e-postservrar. Ange alternativ för kontot:

  - **Används**: Ange att detta konto ska användas och visas i **E-post**.
  - **Kontonamn**: Ange namnet på det aktuella kontot.
  - **Användarnamn**: Ange namnet som ska visas som avsändare i utgående e-post.
  - **E-postadress**: Ange din egen e-postadress.
  - **Svarsadress**: Ange e-postadressen som ska användas när mottagarna skickar ett svarsmeddelande.
  - **Användar-ID**: Ange ditt e-post-ID.
  - **Lösenord**: Ange lösenord för e-postfunktionen.
  - **SMTP server**: Ange IP-adressen eller domännamnet till servern för utgående e-post.
  - **SMTP port**: Ange numret på SMTP-porten.
  - **Protokolltyp**: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

  *När protokolltyp anges till **POP3**:*

  - **POP3-server**: Ange IP-adressen eller domännamnet för servern som tar emot din e-post.
  - **POP3-port**: Ange numret på POP3-porten.
  - **APOP inloggning**: När det här alternativet är markerat kan du ansluta till servern med APOP inloggning.

  *När protokolltypen anges till **IMAP4**:*

  - **IMAP4 server**: Ange IP-adressen eller domännamnet för servern som tar emot din e-post.
  - **IMAP4 port**: Ange numret på IMAP4-porten.
  - **Inkludera bilagor**: Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.

- **Max antal e-postmeddelanden som hämtas**: Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.

- **E-postprofil**: Konfigurera olika nätverksinställningar som behövs för att skicka eller ta emot e-post.

  Aktuell profil: Välja profil.

  Profilinställningar: Konfigurera upp till fem e-postprofiler. För varje profil måste följande alternativ anges för att kunna ansluta till GPRS-nätet:

  - **Profilnamn**: Ange ett namn på e-postprofilen.
  - **APN**: Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.
  - **Användarnamn**: Ange användarnamnet.
  - **Lösenord**: Ange lösenordet.
  - **DNS1**: Ange den primära adressen.
  - **DNS2**: Ange den sekundära adressen.

- **Blockera lista**: Ange e-postadresser från vilka du inte vill ta emot meddelanden. Du kan även ange ämnesrubriker som inte ska tas emot.

Push-meddelanden *(Meny 5.5.4)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot**: Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Tjänstecenter**: Ange adressen till servern som du vill ta emot push-meddelanden från.

Broadcast-meddelanden *(Meny 5.6)*

Broadcast-tjänsten levererar textmeddelanden på olika områden som t ex väder, sport eller trafik.

Använd den här menyn för att ändra inställningarna för tjänsten och för att öppna meddelanden.

- **Läs**: Öppna mottagna meddelanden.

  I korgen **Aktuella meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.

  I korgen **Sparade meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara meddelandet i korgen **Sparade meddelanden** när ett textmeddelande visas.

- **Ta emot**: Aktivera eller deaktivera mottagningen av broadcast-meddelanden.
- **Kanal**: Ange från vilka kanaler du ska kunna ta emot broadcast-meddelanden.
- **Språk**: Ange vilket språk broadcast-meddelanden ska visas på.

Kontakta din operatör om du vill har mer information.

Minnesstatus *(Meny 5.7)*

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive mapp.

Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp, musik eller ljud och andra filer som sparats i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

☑ DRM-systemet (Digital Rights Management) kan möjligen förhindra att meddelanden som innehåller föremål som har hämtats på Internet skickas.

Bilder *(Meny 6.1)*

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj en bild.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till bildlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som bakgrundsbild på huvuddisplayen eller yttre displayen, eller som foto-ID för en namnpost i telefonboken.
- **Redigera**: Dekorera fotot genom att lägga till uttrycksikoner, ramar eller specialeffekter.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritbilder**/**Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Bildvisning**: Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i en bildserie.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut filen genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Videoklipp *(Meny 6.2)*

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

☑ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Radera ett videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Flytta bakåt.
Höger	Hoppa framåt.

Knapp	Funktion
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <> på spelarskärmen för att välja följande alternativ.

- **Spela upp**: Spela upp filen.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritvideoklipp**/**Flytta till**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Musik *(Meny 6.3)*

I den här menyn visas musikfiler som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Välj fil. MP3-spelaren öppnas. ▶ sid 46

Ljud *(Meny 6.4)*

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
   Bläddra till mappen **Röstmemolista** om du vill öppna ett röstmemo. ▶ sid 48
2. Välj ljudklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Stoppa uppspelningen.

Knapp	Funktion
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp/Ned/▲/▼	Ställa in volymen.

Använda ljudalternativ

Tryck på <**Val**> när filen spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till ljudlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som din allmänna ringsignal, en särskild ringsignal för ett namn i telefonboken eller som larmsignal.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritljud**/**Flytta till Röstmemolista ljud**: Flytta filen till en annan mapp.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Andra filer *(Meny 6.5)*

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt och *.txt stöds inte.

Minnesstatus *(Meny 6.6)*

Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet för mediaföremål och det minnesutrymme som för närvarande används av respektive mediakorg.

Kalender *(Meny 7)*

Med kalenderfunktionen kan du hålla reda på din planering och prioritetslista och du kan också visa missade händelser.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en röd ruta.

Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned]för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Skapa**: Lägga till en ny händelse.
- **Gå till**: Gå till dagens datum eller ett annat datum.
- **Sortera efter**: Sortera poster efter typ av händelse.
- **Radera**: Radera händelser med hjälp av olika raderingsalternativ.
- **Missade händelser**: Visa händelser med larm som du har missat.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för händelser som sparats i kalendern.

Skapa en händelse

Du kan spara möten, årsdagar och Att göra-uppgifter i kalendern. Det går att spara mer än en händelse per dag.

Ange ett nytt möte

1. Bläddra till ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte** eller **Diverse**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Rubrik**: Ange rubriken för händelsen.
   - **Detaljer**: Ange information om händelsen.
   - **Startdatum** och **Starttid**: Ange startdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Slutdatum** och **Sluttid**: Ange slutdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Plats**: (för **Möte**) Ange information om platsen för händelsen.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför händelsen.
   - **före**: Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
   - **Upprepa**: (för **Möte**) Ange att händelsen är en återkommande händelse.
   - **tills**: (för **Möte**) Ange datum när repetitionen ska avslutas.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Ange en ny årsdag

1. Bläddra till ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Händelse**: Skriv in information om årsdagen.
   - **Datum**: Ange datum.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför årsdagen.
   - **före**: Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
   - **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Larmton**: Välja en larmsignal.
   - **Upprepa varje år**: Ange om telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Skriva in en Att göra-post

1. Bläddra till ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Att göra**: Skriva in information om uppgiften.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Prioritet**: Ange prioritet för uppgiften.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Visa en händelse

När du har sparat en händelse visas händelseikonen och antalet händelser den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- Schemalagt möte
- Att göra
- Årsdag
- Diverse

Visa en händelse

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens händelser.
2. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra planerade händelser samma dag.

Tryck på <**Val**> medan en händelse visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera händelsen.
- **Skapa**: Lägga till en ny händelse.
- **Skicka via**: Skicka händelsen via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Klar**/**Ej klar**: Ändra status för den markerade Att göra-uppgiften.
- **Radera**: Radera händelsen.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut meddelandet genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.

Visa en händelse i en annan vy

Som standard visas kalendern i månadsvy. Du kan byta vy till dag- eller veckovy.

Tryck på <**Val**> och välj **Ändra vy** → en vy.

Dagvy

Visa händelserna på det markerade datumet. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.

Följande ikoner kan visas beroende på händelsens typ och status:

- Ett larm är inställt
- Återkommande händelse
- Slutförd Att göra-uppgift
- Att göra-prioritet, Rött: hög, Blått: normal och Grått: låg

Veckovy

Visa möten och diversehändelser i den markerade veckan. En cell i almanackan anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell som innehåller händelser.

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyn och välj **Kamera** eller håll nedtryckt.

- Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

1. Öppna telefonen.
2. Öppna menyn **Kamera** eller håll nedtryckt när du vill starta kameran.

   Motivet visas på displayen.

3. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig bild.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Använd knappsatsen för att ändra kamerainställningarna eller byta till ett annat läge. ▶ sid 81
4. Tryck på när du vill ta bilden. Fotot sparas i mappen **Foton**.
5.

För att...	**Tryck på...**
använda fotoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 82
radera fotot	<**Radera**> och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Ta bild	[OK/i].

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in video**: Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande läge:

  En bild: Ta foton i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

  Flerbild: Ta en serie stillbilder. Du kan välja antalet bilder och ställa in slutartiden.

  Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Storlek: Välja bildstorlek.

  Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.

  Sökare: Välja ett förhandsgranskningsläge, antingen Helskärm eller Standard i aktuellt bildförhållande.

ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Ett högre ISO-nummer ger högre bildkvalitet vid dåliga ljusförhållanden. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

Spot-AF: Ställa in exponeringen utifrån förhållandena på en viss del av bilden. När du väljer **På** visas området för autofokus mitt på bilden. Ändra exponeringstiden efter bildkontrasten inom ramen.

Kamera ljud: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, eller [OK/i].

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Standardnamn: Ändra fotonamnets standardprefix.

- **Kamera-genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Växla till videoläge. ▶ sid 82
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Ändra fotoläge och antal foton.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Minska bildens distorsion för maximal skärpa och detaljrikedom.

Knapp	Funktion
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Foton**. ▶ sid 72
*	Ändra förhandsgranskningen.

Använda fotoalternativ

När du har tagit ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett nytt**: Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: Använda filen som bakgrundsbild på huvuddisplayen eller yttre displayen, eller som foto-ID för en namnpost i telefonboken.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Byta filnamn.
- **Gå till foton**: Öppna mappen **Foton**.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: Skriva ut den markerade filen genom att ansluta en skrivare via Bluetooth.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Spela in en video

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Rikta in kameran mot objektet för att få en lämplig bild.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Använd knappsatsen för att ändra kamerainställningarna eller byta till ett annat läge. ▶ sid 84
3. Tryck på när du vill starta inspelningen.

4. Tryck på [ ] när du vill stoppa inspelningen. Videosekvensen sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.

5.

För att...	**Tryck på...**
spela upp videoklippet	[OK/*i*].
använda videoalternativ	<[ ]>. ▶ sid 84
radera videoklippet	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Spela in	den högra programstyrda knappen.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <[ ]> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett foto**: Byta till läget Ta bild.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

  Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.

  Välj **Normal** om du vill spela in en video inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet.

  Välj **Gräns för MMS** om du vill spela in en video som ska läggas till i ett bildmeddelande.

  Storlek: Välja filstorlek.

  Kvalitet: Välja bildkvalitet.

  Ljudupptagning: Slå på eller av ljudet.

  Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

  Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

  Standardnamn: Ändra standardprefixet för namn på videoklipp.
- **Kamera-genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knappsatsen i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Växla till fotoläge. ▶ sid 79
2	Ändra filstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Minska bildens distorsion för maximal skärpa och detaljrikedom.
7	Slå på eller av ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid 73

Använda videoalternativ

När du har spelat in ett videoklipp trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in en annan**: Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till videoklipp**: Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: Dela den valda filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Inställningar *(Meny 9)*

Använd den här menyn för att anpassa telefonens olika inställningar efter eget önskemål. Du kan också återställa inställningarna till standardinställningar.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid & datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in aktuell tid och datum.

- **Ange tiden**: Ange aktuell tid.
- **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat**: Välja tidsformat.
- **Ange datum**: Ange dagens datum.
- **Datumformat**: Välja datumformat.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Genväg *(Meny 9.2.3)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genvägsmeny till en knapp.

Tilldela en meny till en knapp

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den menyn som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra**: Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.

- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Volymknapp *(Meny 9.2.4)*

Använd den här menyn för att ange om telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa det inkommande samtalet när du trycker på [▲/▼] och håller den nedtryckt.

Extra inställningar *(Meny 9.2.5)*

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Återuppringning**: Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Svar valfri knapp**: Svara på inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom [ ], <**Avvisa**> och [▲/▼].
- **Röstskärpa**: Det går att öka mikrofonens känslighet för att den andra personen tydligt ska kunna höra vad du säger även om du viskar.
- **Aktiv lucka**: Svara på ett inkommande samtal genom att öppna luckan.

Displayinställningar *(Meny 9.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och belysning.

Bakgrundsbild *(Meny 9.3.1)*

Du kan ange inställningar för båda displayernas viloskärmar.

- **Huvuddisplay**: Välja bilden som ska visas på huvudskärmen.
- **Yttre display**: Välja bilden eller ange texten som ska visas på den yttre displayen.

Textvisning *(Meny 9.3.2)*

Du kan ändra texten på viloskärmen.

- **Text Placering**: Välja position för texten på displayen. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil**: Välja textstil.
- **Textfärg**: Välja färg på texten.

Kalender *(Meny 9.3.3)*

Använd den här menyn för att visa kalendern för aktuell månad på viloskärmen.

Färgtema *(Meny 9.3.4)*

Du kan välja färgtema för menyläget.

Kontrast *(Meny 9.3.5)*

Du kan ställa in teckenfönstrets kontrast för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Bakgrundsljus *(Meny 9.3.6)*

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på och hur länge displayen ska vara nedtonad efter att bakgrundsljuset stängts av.

- **Huvuddisplay på**: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Nedtoning**: Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Teckenfärg vid uppringning *(Meny 9.3.7)*

Använd den här menyn när du vill välja teckenfärg för de siffror du slår när du ringer upp.

Visa nummerpresentation *(Meny 9.3.8)*

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen. Välj **Med yttre skärm** om du vill visa nummerpresentationen på den yttre displayen.

Nätindikator *(Meny 9.3.9)*

I den här menyn anger du hur länge nätindikatorn ska vara tänd. Om du inte vill använda nätindikatorn väljer du **Av**.

Ljudinställningar *(Meny 9.4)*

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn för att välja volym och signaltyp för inkommande samtal.

- **Ringsignal**: Välja ringsignal för samtal.
- **Volym**: Välja signalvolym.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappljud *(Meny 9.4.2)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

☑ Du kan justera volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandeton *(Meny 9.4.3)*

Använd den här menyn för att ställa in ringsignaler för inkommande meddelanden och e-post.

- **Ton**: Välja en av flera meddelandetoner.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition**: Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston *(Meny 9.4.4)*

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Uppvikningston *(Meny 9.4.5)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tystläge *(Meny 9.4.6)*

Använd den här menyn för att välja den larmtyp som ska användas när telefonen är i Tystläge.

Extra toner *(Meny 9.4.7)*

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare**: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston**: Ange att en signal ska höras när samtalet kopplas upp.
- **Notifiera i samtal**: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Indikeringstoner**: Ange att telefonen ska pipa när ett popup-fönster öppnas för att indikera att telefonen har utfört en funktion eller att ett fel har inträffat.

Nätverkstjänster *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 9.5.1)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid vidare**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Otillgänglig**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till och tryck på <**OK**>.
6. Flytta till fältet **Tid innan vidarekoppling** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.

Samtalsspärrar *(Meny 9.5.2)*

Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Utlandssamtal ej hemlandet**: Endast samtal inom det land du befinner dig är tillåtna.
   - **Alla inkommande**: Samtal kan inte tas emot.

- **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Ändra lösenord för samtalsspärrar.

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Skriv lösenordet för samtalsspärrar och tryck på <**OK**>.

Samtal väntar *(Meny 9.5.3)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval *(Meny 9.5.4)*

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID *(Meny 9.5.5)*

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Vissa operatörer tillåter dock inte att denna inställning ändras av användaren.

Om du väljer **Inställt av operatör** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

Röstbrevlåda *(Meny 9.5.6)*

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar din röstpost.

☑ Du får numret från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda**: Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer**: Ändra röstbrevlådans namn och nummer.

Val av band *(Meny 9.5.7)*

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: Kombinerat GSM 900/1800, GSM 1900 och trippelband (GSM 900/1800/1900).

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. När du reser utomlands kan du behöva ändra till rätt band.

Bluetooth *(Meny 9.6)*

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m.

Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

☑
- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Du bör inte använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimedia-funktioner som t ex röstmemo, kamera och MP3-spelaren för att få bästa prestanda.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivera**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till. Se nästa avsnitt.
- **Min telefons synlighet**: Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
- **Min telefons namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.

- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök ny enhet**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - A/V-headset
   - Mobiltelefon
   - Dator
   - Handdator
   - Skrivare
   - Okänd enhet
   - Headset eller handsfreesats för bil

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla**/**Koppla ned**: Koppla upp mot den markerade enheten eller koppla ned anslutningen.
- **Utforska filer**: Sök efter data i den andra enheten och hämta data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster för den markerade enheten.

- **Byt namn**: Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet**/**Gör enheten obehörig**: Ange om telefonen måste begära tillstånd från dig innan den kopplar upp mot enheten som söker kontakt.
- **Radera**: Ta bort den markerade enheten eller alla enheter som visas i enhetslistan.

Sända data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på <**Ja**> för att ge enheten tillgång till din telefon.
2. Tryck på <**Ja**> för att ta emot data.

Säkerhet *(Meny 9.7)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll *(Meny 9.7.1)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.7.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås *(Meny 9.7.3)*

Den här funktionen förhindrar att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord *(Meny 9.7.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat *(Meny 9.7.5)*

I denna meny kan du låsa mediainnehåll som t ex meddelanden, bilder, videoklipp, musikfiler och ljud.

1. Tryck på [OK/] för att markera föremål som ska låsas.
2. Tryck på <**Spara**> för att låsa de markerade föremålen.
3. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

När du vill öppna att låst föremål måste du ange telefonlösenordet.

Personligt SIM-lås *(Meny 9.7.6)*

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

FDN-läge *(Meny 9.7.7)*

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade i listan med fasta nummer. ▶ sid 41

Ändra PIN2 *(Meny 9.7.8)*

Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra PIN2 om det stöds av ditt SIM-kort.

Minnesstatus *(Meny 9.8)*

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för att spara data i **Meddelanden**, **Filhanteraren**, **Kalender**, **Telefonbok** och **JAVA**. Du kan också kontrollera **Delat minne** för bildmeddelanden, e-post och Filhanteraren.

Grundinställning *(Meny 9.9)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefon-, display- eller ljudinställningarna till grundinställningen. Du kan även återställa alla telefoninställningar samtidigt.

1. Tryck på [OK/i] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**> för att återställa de markerade inställningarna.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord. ▶ sid 94

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är bortkopplad.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd funktionen Sök kontakt för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,940 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
ABC-läge, textinmatning • 31
Anslutningston • 88

B
Bakgrundsljus, ange tid • 87
Bandval • 91
Batteri
  indikator svagt batteri • 8
  ladda • 7
  säkerhetsföreskrifter • 99
Besvara
  ett andra samtal • 36
  samtal • 35
Bilder, nedladdade • 72
Bildmeddelanden
  inställning • 67
  radera • 62
  skapa/skicka • 59
  visa • 61
Bluetooth
  inställningar • 91
  sända, data • 93
  ta emot, data • 93
Browser, WAP • 55

C
CB-meddelanden • 71

D
Display
  ikoner • 11
  inställningar • 86
  layout • 11
  språk • 85
DTMF-toner, sända • 37
Dölj ID • 90

E
Egna nummer • 44
E-post
  inställning • 68
  radera • 64
  skapa/skicka • 60
  visa • 64

F
Fasta nummer (FDN)
  inställning • 94
  skapa en namnlista • 41
Felsökning • 96
Filhanteraren • 72
Foton
  radera • 73
  ta • 79

G
Genväg • 85
Grundinställning för telefonen • 95
Gruppsamtal • 38

H
Hälso- och säkerhetsinformation • 98

I
Ikoner, beskrivning • 11
Inkomna, meddelanden
  Bildmeddelanden • 62
  e-post • 64
  Textmeddelande • 61
Inmatningsläge, byta • 31

J
Java • 48

K
Kalender • 76, 87
Kalkylator • 53
Kamera
  foton • 79
  videoklipp • 82
Knappljud
  sända/stänga av • 37
  välja • 88
Knappljudvolym • 88
Kortnummer • 43

L
Larm • 52
Ljud, nedladdade • 74
Ljudinställningar • 87
Låsa
  SIM-kort • 94
  telefon • 94
Lösenord
  samtalsspärrar • 90
  telefon • 94

M
Mallar, meddelande • 65
Meddelanden
  Bildmeddelanden • 59
  e-post • 60
  Internet • 62
  Textmeddelande • 58
  välkomsttext • 85
Meddelandeton • 88

Minnesstatus
delat minne • 95
nedladdade objekt • 75
spel • 50
telefonbok 45
Minutpåminnare • 88
Missade samtal • 39
Mitt visitkort • 44
Mottagna meddelanden
Bildmeddelanden • 62
e-post • 64
Textmeddelande • 61
Mottagna samtal • 39
MP3-spelare
alternativ • 47
spela upp • 46
Musik, nedladdad • 74

N

Namn
skriva in • 31
söka • 41
Nätindikator • 87
Nätverksband, välja • 91
Nätverkstjänster • 89
Nätverksval • 90
Nödsamtal • 102

O

Omvandlare • 53

P

Parkera, samtal • 36
PIN, ändra • 94
PIN2, ändra • 95
Privat • 94
Påslagningston • 88

R

Radera
händelser • 78
meddelanden • 61, 62
samtalslista • 39
telefonbok 45
Ringda samtal • 39
Ringprofiler • 42
Roaming (nätsökning) • 90
Röstbrevlåda
anslutning • 90
redigera • 91
Röstmemo, memon
spela in • 48
spela upp • 48

S

Samtal
avvisa • 35
besvara • 35
parkera • 36
spärrar • 89
vidarekoppla • 89
väntar • 90
återuppringning • 34
Samtalskostnad • 40
Samtalslista
missade • 39
mottagna • 39
ringda • 39
Samtalstid • 39
Senaste numret, återuppringning • 34
Signal
Inkommande samtal • 87
meddelanden • 88
SIM-kort
låsa • 94
sätta i • 7
Skapa meddelanden
Bildmeddelanden • 59
e-post • 60
Textmeddelande • 58
Skickade meddelanden • 63
Slå på/av
mikrofon • 37
telefon • 9
Spel • 48
Spela in
röstmemon • 48
videoklipp • 82
Språk, välja • 85
Spärrar, samtal • 89
Stoppur • 54
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 86
Säkerhet på vägen • 100
Säkerhet, samtal • 93
Säkerhetsinformation • 98

T

Tecken, skriva in • 31
Teckenfärg vid uppringning, ange • 87
Telefon
display • 11
grundinställning • 95
ikoner • 11
låsa • 94

Telefon (forts)
lösenord • 94
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 103
slå på/stänga av • 9
Telefonbok
alternativ • 41
hantera • 44
kopiera • 41
radera • 45
redigera • 41
snabbuppringning • 43
söka • 41
Text, skriva in • 31
Textmeddelanden
inställningar • 66
radera • 61
skapa/skicka • 58
visa • 61
Timer • 54
Tystläge
inställning • 88
skriva in • 14

U

Utgående, meddelanden • 63
Utlandssamtal • 34

V

Vidarekoppla, samtal • 89
Videoklipp
alternativ • 74
spela in • 82
spela upp • 73
Välkomsttext • 85
Väntande samtal • 90
Världstid • 52

W

WAP Browser
bokmärken • 56
cache, töm • 57
öppna • 55

Å

Återuppringning
automatisk • 86
manuell • 34
Återuppringning • 86

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-E760

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.21

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats